

USER MANUAL

VAPORESSO ECO NANO PLUS



ENGLISH

Thank you for choosing Vaporesso product.
Please read this instruction carefully before
use to ensure a perfect experience.
If there is any additional requirement about
this product, please consult the local agent or
contact us through our website:
www.vaporesso.com

SPECIFICATION

Dimensions: 99.1*45.6*18 mm

POD Capacity:10ml

Resistance:0.6Ω

Battery Capacity: 1400mAh

Output Power: 23 W MAX

Charging Current: Type-C,2A

ENLARGED VIEW


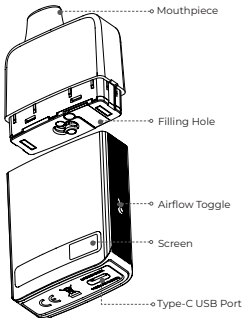


FIGURE 1

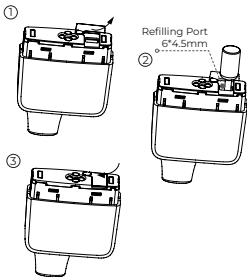

USE INSTRUCTIONS

1. Install & Replace the Pod

Pull out the pod from the battery and install the new one.

*If it's the first time using the device, please tear off the sticker of the preinstalled pod.

2. Fill the E-liquid (Refer to FIGURE1)

- Take out the used POD from the battery and pull out the silicone plug from the side of the POD;

- Fill e-liquid through the hole

- Put the silicone plug back in place firmly after filling is finished.

*If it's the first time filling the e-liquid, please wait 5 minutes for the coil to prime.

3. Adjust Airflow

There is an airflow control toggle on the side of the device. Adjust the toggle according to your vaping habits for different airflow effects.

4. Start Vaping

The device is draw-activated. Inhale directly through the mouthpiece and exhale to start vaping.

5. Charging

Please use a Type-C cable to charge the device. When charging, the screen will display the current battery.

PROTECTIONS

Low Resistance/Short-circuit: The screen displays "E1" and flashes five times, then the device stops working.

No Load/High Resistance:The screen displays "E2" and flashes four times, then the device stops working.

High Temperature: The screen displays "E3" and flashes three times, then the device stops working.

Low Voltage/Over Discharging: The screen displays "0%" and the device will stop working.

Over Charging: The screen stays on the charging interface, and the device will stop charging.

Overtimes(8s): The screen displays "the current battery level + lightning symbol", flashes twice, and stops working.

CAUTIONS

1. Please turn off the device when it is not in use.
2. Do not leave the charging device unattended.
3. Do not drop, throw or abuse your device, which may cause damage.
4. Please use a standard USB output charger with proper charging current and voltage range.
5. Keep away from the water or any flammable gas, liquid.
6. Do not expose the device to direct sunlight, dust, moisture or mechanical shock.
7. Do not expose the device to extreme temperature.

(Recommended temperature range: -10~45°C / 14~113 °F using and -10~45°C / 14~113 °F while storing).

8. **EEE Recycling:** the product should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

9. **Battery Recycling:** the product battery should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable used

battery collection point for recycling.

10. Only have your device repaired by VAPORESSO. Do not attempt to repair it by yourself as damage or personal injury may occur.

11. Please keep the pins at the connection between the battery and the pod clean to ensure the best performance of the device.

12. If the product is taken on board an aircraft or encounters environments with significant changes in air pressure, it is advisable to store the pod and batteries separately, and avoid any liquid injection to prevent leakage and product damage;

WARNINGS

This refillable electronic cigarette is intended for use with compatible e-liquid, which may contain nicotine. Nicotine is an addictive substance and it is not suitable or recommended to use in following cases:

1. This device is not suitable for:

- Persons under the legal smoking age.
- Persons experiencing heart disease, stomach or duodenal ulcers, liver or kidney problems, long-term throat disease or difficult breathing due to bronchitis, emphysema or asthma.
- Persons with an overactive thyroid gland or experiencing phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland that can effect blood pressure).
- Persons taking certain medications like Theophylline, Ropinirole or Clozapine and etc.

2. This device is not recommended for:

- Non-smokers
- Pregnant or breastfeeding women

3. You may experience the following results if you use nicotine containing e-liquid with this product. If it happens, please consult a healthcare professional and show them this leaflet if possible:

Feeling faint / Nausea / Dizziness / Headache / Coughing / Irritation of the mouth or throat / Stomach discomfort / Hiccups / Nasal congestion / Vomition / Chest palpitations / pain or an irregular heart rate.

This device should not be used by persons under the legal smoking age.

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Installer et remplacer le POD

Retirez le POD de la batterie et installez le nouveau.

*S'il s'agit de la première utilisation de l'appareil, décollez l'autocollant présent sur le pod pré-installé.

2. Remplir d'E-liquide (voir la FIGURE 1)

Retirez le bouchon de silicone du dessous du POD, puis pressez la bouteille de E-liquide dans l'ouverture de remplissage. Après le remplissage, réinsérez fermement le bouchon.

* S'il s'agit de la première fois que vous remplissez en E-liquide, attendez 5 minutes que la coil s'amorce.

3. Ajuster le débit d'air

Un sélecteur de contrôle du débit d'air est présent sur le côté de l'appareil. Ajustez ce sélecteur selon vos habitudes de vapotage et pour obtenir différents effets de débit d'air.

4. Commencer à vapoter

Inhalez directement par l'embouchure et expirez pour commencer à vapoter

5. Consulter le niveau de charge de la batterie

Consulter le niveau de charge de la batterie en insérant le Pod et allumer l'écran.

6. Chargement

Utilisez un câble Type-C pour charger l'appareil. Pendant la charge, l'écran affiche la batterie actuelle.

PROTECTIONS

Basse résistance/Court-circuit : L'écran affiche « E1 » et clignote cinq fois, puis l'appareil s'éteint.

Pas de charge/Haute résistance : L'écran affiche « E2 » et clignote quatre fois, puis l'appareil s'éteint.

Haute température : L'écran affiche « E3 » et clignote trois fois, puis l'appareil s'éteint.

Basse tension/Surdécharge : L'écran affiche « 0% », puis l'appareil s'éteint.

Surcharge : L'interface de charge reste affichée sur l'écran, et l'appareil arrête le chargement.

Utilisation trop longue (8 s) : L'écran affiche « le niveau de chargement actuel + un symbole d'éclair », clignote deux fois, puis s'éteint.

MISES EN GARDE

1. Veuillez éteindre l'appareil quand vous ne l'utilisez pas.
2. Ne laissez pas le dispositif de charge sans surveillance.
3. Ne faites pas tomber, ne jetez pas et ne faites aucune utilisation abusive ou excessive de votre appareil, car il pourrait subir des dommages.
4. Veuillez utiliser un chargeur à sortie USB standard au courant de charge et à la plage de tensions appropriés.
5. Tenir éloigné de l'eau, des gaz inflammables et des liquides.
6. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à la poussière, à l'humidité ou aux chocs mécaniques.
7. N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. (Plage de températures recommandée : -10~45°C / 14~113 °F pendant l'utilisation et -10~45°C / 14~113 °F pendant le stockage).
8. Recyclage des équipements EEE Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Il doit plutôt être apporté au point de collecte adéquat pour le recyclage de ses équipements électriques et électroniques.
9. Recyclage de la batterie : La batterie de ce produit ne doit pas être traitée comme un déchet domestique. Elle doit plutôt être apportée au point de collecte de batteries usagées approprié pour recyclage.
10. Ne faites réparer votre produit par personne d'autre que VAPORESSO. N'essayez pas de le réparer par vos propres moyens au risque d'occasionner des dommages matériels ou corporels.
11. Veuillez garder les broches au point de connexion entre la batterie et le pod propres pour garantir les meilleures performances de l'appareil.
12. Si vous emportez l'appareil à bord d'un avion ou qu'il se trouve exposé à des variations importantes de pression de l'air, il est recommandé de ranger le pod et les batteries séparément, et d'éviter l'injection de liquide, pour éviter les fuites et les dommages.

AVERTISSEMENTS

La présente cigarette électronique rechargeable est destinée à être utilisée avec de l'E.-liquide compatible pouvant contenir de la nicotine. La nicotine est une substance addictive et son utilisation n'est pas recommandée ou appropriée dans les cas suivants :

1. Le présent appareil n'est pas adapté pour :

- Les personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.
- Les personnes souffrant de maladies cardiaques, d'ulcères de l'estomac ou du duodénum, de problèmes hépatiques ou rénaux, d'une maladie durable de la gorge ou de difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme.
- Les personnes ayant une glande thyroïde hyperactive ou souffrant de phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter la pression artérielle).
- Les personnes prenant certains médicaments comme la Théophylline, le Ropinirole ou la Clozapine, etc.

2. Le présent appareil n'est pas recommandé pour :

- Les non-fumeurs
- Les femmes enceintes ou allaitantes

3. Vous pouvez ressentir les effets ou sensations suivants si vous utilisez de l'E.-liquide contenant de la nicotine avec ce produit. Si cela se produit, veuillez consulter un professionnel de la santé et lui montrer la présente brochure si possible:

- Sensation de faiblesse - Nausée - Étourdissement - Maux de tête
- Toux - Irritation de la bouche ou de la gorge - Gêne gastrique - Hoquets - Congestion nasale
- Vomissement - Des palpitations ou de la douleur dans la poitrine ou un rythme cardiaque irrégulier

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.

DEUTSCH

NUTZUNGSANWEISUNGEN

1. Installation & Austausch des Pods

Ziehen Sie den Pod aus dem Akku und installieren Sie einen neuen.

*Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, ziehen Sie bitte den Aufkleber des vorinstallierten Pods ab.

2. Einfüllen von E-Liquid (Siehe ABBILDUNG 1)

Ziehen Sie den Silikonstopfen unten aus dem POD und füllen Sie durch den Füllschlitz E-Liquid ein. Anschließend setzen Sie den Silikonstopfen nach dem Befüllen wieder fest auf.

*Wenn es sich um das erste Mal handelt, dass Sie E-Liquid einfüllen, warten Sie bitte 5 Minuten, bis die Spule gefüllt ist.

3. Einstellen des Luftstroms

Seitlich vom Gerät befindet sich ein Schalter zum Einstellen des Luftstroms. Mit diesem können Sie verschiedene Luftstromeffekte entsprechend Ihrer Dampfgewohnheiten einstellen.

4. Mit dem Dampfen beginnen

Atmen Sie direkt durch das Mundstück ein und aus, um mit dem Dampfen zu beginnen.

5. Prüfen des Akkustands

Prüfen Sie den Akkustand, indem Sie den Pod einsetzen, damit das Display aufleuchtet.

6. Ladevorgang

Verwenden Sie zum Laden des Geräts ein Typ-C-Kabel. Während des Ladevorgangs wird auf dem Bildschirm der aktuelle Akkustand angezeigt.

SCHUTZVORRICHTUNGEN

Niedriger Widerstand/Kurzschluss: Auf dem Bildschirm wird „E1“ angezeigt und er blinkt fünfmal, anschließend funktioniert das Gerät nicht mehr.

Keine Last/hoher Widerstand: Auf dem Bildschirm wird „E2“ angezeigt und er blinkt viermal, anschließend funktioniert das Gerät nicht mehr.

Hohe Temperatur: Auf dem Bildschirm wird „E3“ angezeigt und er blinkt dreimal, anschließend funktioniert das Gerät nicht mehr.

Niedrigspannung/Tiefentladung: Auf dem

Bildschirm wird „0%“ angezeigt und das Gerät wird nicht mehr funktionieren.

Überladung: Der Bildschirm bleibt auf der Ladeschnittstelle und das Gerät wird nicht mehr geladen.

Überzeit (8 Sek.): Auf dem Bildschirm wird „der aktuelle Akkustand + das Blitzsymbol“ angezeigt, er blinkt zweimal und das Gerät funktioniert nicht mehr.

WARNHINWEISE

1. Bitte schalten Sie das Gerät, wenn es nicht in Gebrauch ist, aus.
2. Lassen Sie das ladende Gerät nicht unbeaufsichtigt.
3. Lassen Sie Ihr Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und missbrauchen Sie es nicht. Dies kann zu Schäden führen.
4. Bitte verwenden Sie das Standard-USB-Leistungsladegerät mit geeignetem Ladestrom und Spannungsbereich.
5. Gerät von Wasser, entflammbar Gasen und Flüssigkeiten fernhalten.
6. Das Gerät keinem direkten Sonnenlicht, Staub, Feuchtigkeit oder mechanischen Stößen aussetzen.
7. Das Gerät keinen extremen Temperaturen aussetzen. (Empfohlener Temperaturbereich: $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 113^{\circ}\text{F}$ bei der Verwendung und $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 113^{\circ}\text{F}$ bei der Lagerung).
8. **EEE Recycling:** Das Produkt darf nicht als Hausmüll entsorgt werden, sondern muss stattdessen an einem geeigneten Sammelpunkt zum Recycling von elektrischer und elektronischer Ausrüstung abgegeben werden.
9. **Akku-Recycling:** Der Produktakku darf nicht als Hausmüll entsorgt werden, sondern muss stattdessen an einem geeigneten Sammelpunkt zum Recycling von Altbatterien abgegeben werden.
10. Lassen Sie Ihr Gerät nur durch VAPORESSO reparieren. Versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.
11. Achten Sie für die bestmögliche Leistung des Geräts darauf, dass die Kontakte an der Verbindung zwischen dem Akku und dem POD immer sauber sind.

12. Wird das Gerät an Bord eines Flugzeugs mitgenommen oder in Umgebungen mit starken Luftdruckschwankungen verwendet, ist ratsam, den Pod und die Batterien getrennt zu lagern und jegliche Flüssigkeitszufuhr zu vermeiden, um ein Auslaufen und eine Beschädigung des Geräts zu verhindern.

WARNUNGEN

Diese wiederbefüllbare elektronische Zigarette dient zur Verwendung mit kompatiblen E-Liquid, das Nikotin enthalten kann. Nikotin ist ein Suchtmittel und ist in den folgenden Fällen nicht geeignet oder zu empfehlen:

1. Dieses Gerät ist nicht geeignet für:

- Personen unter dem gesetzlichen Rauchalter.
- Personen mit Herzerkrankungen, Magen oder Zwölffingerdarmgeschwüren, Leber oder Nierenproblemen, Langzeit Rachenraumkrankungen oder Atembeschwerden wie Bronchitis, Emphysem oder Asthma.
- Personen mit einer überaktiven Schilddrüse oder mit Phäochromozytoma (einem Tumor der Nebenniere, der Auswirkungen auf den Blutdruck haben kann).
- Personen, die bestimmte Medikamente nehmen beispielsweise Theophyllin, Ropinirol oder Clozapin usw.

2. Dieses Gerät ist nicht empfehlenswert für:

- Nichtraucher
- Schwangere oder stillende Frauen

3. Bei der Verwendung von E-Liquids mit Nikotin mit diesem Produkt kann es zu nachstehenden Folgen kommen. Falls dies passiert, kontaktieren Sie bitte einen Gesundheitsexperten und zeigen Sie ihm nach Möglichkeit dieses Infoblatt:

- Ohnmachtsgefühl - Übelkeit - Schwindel - Kopfschmerzen
- Husten - Irritation im Mund - oder Rachenraum
- Magenbeschwerden - Schluckauf - Nasale Verstopfung - Erbrechen - Schmerzen in der Brust/Herzklopfen oder unregelmäßiger Herzschlag

Dieses Gerät darf nicht von Personen unter dem gesetzlichen Rauchalter verwendet werden

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE USO

1. Instalación y reemplazo del POD

Extraiga el POD de la batería e instale el nuevo.

*Si es la primera vez que utiliza el dispositivo, retire la pegatina del pod preinstalado.

2. Llene el E-líquido (Consulte la FIGURA 1)

Extraiga el tapón de silicona de la parte inferior del POD y exprima el e-líquido a través de la ranura de llenado. Cuando acabe de llenar, vuelva a colocar el tapón de silicona en su lugar firmemente.

*Si es la primera vez que llena el e-líquido, espere 5 minutos para que la bobina se cebe.

3. Ajustar el flujo de aire

Hay un interruptor de control del flujo de aire en la parte lateral del dispositivo. Ajuste la palanca de acuerdo con sus hábitos de vapeo para obtener diferentes efectos de flujo de aire.

4. Comience a vapear

Inhale directamente a través de la boquilla y exhale para comenzar a vapear.

5. Verifique el nivel de la batería

Compruebe el nivel de batería insertando la cápsula para iluminar la pantalla.

6. Carga

Utilice un cable tipo C para cargar el dispositivo. Al cargar, la pantalla mostrará la carga de batería actual

PROTECCIONES

Resistencia baja/cortocircuito: La pantalla muestra "E1" y parpadea cinco veces, luego el dispositivo deja de funcionar.

Sin carga/alta resistencia: la pantalla muestra "E2" y parpadea cuatro veces, luego el dispositivo deja de funcionar.

Temperatura alta: La pantalla muestra "E3" y parpadea tres veces, luego el dispositivo deja de funcionar.

Voltaje bajo/sobredescarga: La pantalla muestra "0 %" y el dispositivo deja de funcionar.

Sobrecarga: la pantalla permanece en la interfaz de carga y el dispositivo dejará de cargarse.

Horas extras (8 s): La pantalla muestra "el nivel actual de la batería + símbolo de un rayo", parpadea dos veces y deja de funcionar.

PRECAUCIONES

1. Apague el dispositivo cuando no esté en uso.
2. No deje el dispositivo de carga desatendido.
3. No deje caer, arroje ni abuse de su dispositivo, ya que puede causar daños.
4. Utilice un cargador de salida USB estándar con la corriente de carga y el rango de voltaje adecuados.
5. Mantenga alejado del agua, líquido o cualquier gas inflamable.
6. No exponga el dispositivo a la luz solar directa, polvo, humedad o golpes mecánicos.
7. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. (Rango de temperatura recomendado: $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 113^{\circ}\text{F}$ durante el uso y $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 113^{\circ}\text{F}$ durante el almacenamiento).
8. Reciclaje EEE: El producto no debe ser tratado como basura doméstica, sino que debe ser entregado al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
9. Reciclaje de baterías: La batería del producto no debe tratarse como basura doméstica, sino que debe entregarse al punto de recolección de baterías usadas correspondiente para su reciclaje.
10. Solo haga reparar su dispositivo por VAPORESSO. No intente repararlo usted mismo, ya que pueden producirse daños o lesiones personales.
11. Garantice el mejor rendimiento del dispositivo manteniendo limpios los pines en la conexión entre la batería y la cápsula.
12. Si el producto se lleva a bordo de un avión o se encuentra en entornos con cambios significativos en la presión del aire, es recomendable guardar el pod y las baterías por separado y evitar cualquier inyección de líquido para evitar fugas y daños al producto.

ADVERTENCIAS

Este cigarrillo electrónico recargable está diseñado para usarse con e-líquido

compatible que puede contener nicotina. La nicotina es una sustancia adictiva y no es adecuada ni se recomienda su uso en los siguientes casos:

1. Este dispositivo no es adecuado para:

- Personas menores de la edad legal para fumar.
- Personas con enfermedades cardíacas, úlceras estomacales o duodenales, problemas hepáticos o renales, enfermedad de garganta a largo plazo o dificultad para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma.
- Personas con una glándula tiroides hiperactiva o que experimentan feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar la presión arterial).
- Personas que toman ciertos medicamentos como teofilina, ropinirol o clozapina, etc.

2. Este dispositivo no se recomienda para:

- No fumadores
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

3. Puede experimentar los siguientes resultados si usa e-líquido que contiene nicotina con este producto. Si sucede, consulte a un profesional de la salud y muéstrele este folleto si es posible.

- Sensación de desmayo - Náuseas - Mareos - Dolor de cabeza
- Tos- Irritación de la boca o la garganta - Molestias estomacales
- Hipo - Congestión nasal - Vómitos
- Palpitaciones en el pecho dolor o frecuencia cardíaca irregular

Este dispositivo no debe ser utilizado por personas menores de la edad legal para fumar.

ITALIANO

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Installare e sostituire il pod

Estrarre il pod dalla batteria e installarne uno nuovo.

*Se è la prima volta che si utilizza il dispositivo, togliere l'adesivo dal pod preinstallato.

2. Riempire con il liquido (Fare riferimento alla FIGURA 1)

Estrarre il cappuccio di silicone dalla parte inferiore del POD e poi caricare il liquido attraverso l'apertura per il riempimento. Una volta conclusa l'operazione di riempimento, riposizionare bene il cappuccio di silicone.

*Se è la prima volta che si riempie il liquido, attendere 5 minuti in modo che la bobina si bagni.

3. Regolazione del flusso d'aria

Sul lato del dispositivo è presente un regolatore per controllare il flusso dell'aria. Posizionare il regolatore in modo che soddisfi le abitudini di svapatura agendo sul flusso dell'aria.

4. Iniziare a svapare

Inalare direttamente dal bocchino ed espirare per avviare la svapatura.

5. Controllare il livello di carica della batteria

Controllare il livello di carica della batteria inserendo il pod per accendere lo schermo.

6. Ricarica:

Usare un cavo USB di tipo C per ricaricare il dispositivo. Durante la carica, lo schermo visualizza lo stato corrente di carica della batteria.

PROTEZIONI

Bassa resistenza/corto circuito: lo schermo visualizza "E1", lampeggia per cinque volte, poi il dispositivo smette di funzionare.

Nessun caricamento/Resistenza elevata: lo schermo visualizza "E2", lampeggia per quattro volte, poi il dispositivo smette di funzionare.

Alta temperatura: lo schermo visualizza "E3", lampeggia per tre volte, poi il dispositivo smette di funzionare.

Bassa tensione/Eccessiva scarica: lo schermo visualizza "0%" e il dispositivo smette di funzionare.

Eccessiva carica: lo schermo rimane sull'interfaccia di ricarica e il dispositivo smette di caricarsi.

Durata eccessiva (8 secondi): lo schermo visualizza "il livello della batteria corrente + il simbolo del fulmine", lampeggia per due volte e smette di funzionare.

ATTENZIONI

1. Spegnerne il dispositivo quando non in uso.
2. Non lasciare il dispositivo in carica incustodito.
3. Non fare cadere, gettare o usare in modo errato il dispositivo, potrebbero verificarsi danni.
4. Usare un caricatore con uscita USB standard con corrente e tensioni di carica adeguate.
5. Tenere lontano da acqua o qualsiasi gas e liquido infiammabile.
6. Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole, polvere, umidità o urti meccanici.
7. Non esporre il dispositivo a temperature estreme. (Intervallo di temperature consigliato: -10~45°C / 14~113 °F durante l'uso e -10~45°C / 14~113 °F quando non utilizzata).
8. Riciclo EEE: Il prodotto non deve essere trattato come un rifiuto domestico, deve invece essere consegnato nei punti di raccolta applicabili per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
9. Riciclo della batteria: La batteria del prodotto non deve essere trattata come un rifiuto domestico, deve invece essere consegnata nei punti di raccolta delle batterie usate applicabili per il riciclo.
10. Il dispositivo deve essere riparato solo da Vapresso. Non tentare di riparare il dispositivo, potrebbero verificarsi danni o lesioni personali.
11. Tenere puliti i perni di connessione tra la batteria e il pod per garantire prestazioni ottimali del dispositivo.
12. Se il prodotto viene imbarcato su un aereo o posto all'interno di ambienti nei quali si verificano significativi cambi della pressione

dell'aria, si consiglia di conservare il pod e le batterie separatamente ed evitare di aggiungere il liquido per evitare perdite e danni al prodotto.

AVVERTENZE

Questa sigaretta elettronica ricaricabile è intesa per l'uso con e-liquid compatibile che può contenere nicotina. La nicotina è una sostanza additiva e non è adatta o consigliata per l'uso nei seguenti casi:

1. Il dispositivo non è adatto a:

- Persone di età inferiore a quella legale per poter fumare.
- Persone che presentano cardiopatia, ulcere allo stomaco o duodenali, problemi al fegato o reni, malattie della gola a lungo termine o difficoltà respiratorie dovute a bronchite, enfisema o asma.
- Persone con ghiandola tiroidea iperattiva o feocromocitoma (un tumore della ghiandola surrenale che può incidere sulla pressione sanguigna).
- Persone che assumono alcune medicine come Theophylline, Ropinirole o Clozapine ecc.

2. Il dispositivo non è consigliato a:

- Non fumatori
- Donne incinta o in allattamento

3. Potrebbe verificarsi quanto segue quando si utilizza e-liquid contenente nicotina con questo prodotto. In tal caso, consultare un medico e mostrare loro questo foglio illustrativo se possibile:

- Sensazione di svenimento - Nausea - Capogiri - Mal di testa - Tosse - Irritazione di bocca o gola - Mal di stomaco - Singhiozzo - Congestione nasale - Vomizione - Palpitazioni toraciche/dolore o battito cardiaco irregolare

Il dispositivo non deve essere utilizzato da persone di età inferiore a quella legale per poter fumare.

BAHASA

PETUNJUK PENGGUNAAN

1. Memasang & Mengganti Pod

Keluarkan pod dari baterai dan pasang pod baru.

*Jika ini adalah pertama kalinya Anda menggunakan perangkat ini, robeklah stiker yang terpasang pada pod.

2. Mengisi E-liquid (Lihat GAMBAR 1)

Keluarkan sumbat silikon dari bagian bawah POD lalu pencet e-liquid melalui slot pengisian. Setelah mengisi, pasang kembali sumbat silikon di tempatnya dengan erat setelah pengisian selesai.

*Jika ini pertama kali mengisi e-liquid, tunggu 5 menit hingga koil berfungsi maksimal.

3. Setel Aliran Udara

Terdapat tombol toggle kontrol aliran udara di bagian samping perangkat. Sesuaikan tombol toggle dengan kebiasaan vaping untuk menikmati efek aliran udara yang berbeda.

4. Memulai Vaping

Tarik napas langsung melalui mouthpiece lalu keluarkan napas untuk memulai vaping.

5. Memeriksa Level Baterai

Periksa level baterai dengan memasukkan pod untuk menyalakan layar.

6. Mengisi daya

Gunakan kabel Tipe-C untuk mengisi daya perangkat. Saat mengisi daya, layar akan menampilkan status baterai terkini.

PERLINDUNGAN

Resistansi Rendah/Hubung Singkat: Layar menampilkan "E1" dan berkedip lima kali, lalu perangkat berhenti berfungsi.

Tanpa Beban/Resistansi Tinggi: Layar menampilkan "E2" dan berkedip empat kali, lalu perangkat berhenti berfungsi.

Suhu Tinggi: Layar menampilkan "E3" dan berkedip tiga kali, lalu perangkat berhenti berfungsi.

Voltase Rendah/Pelepasan Daya Berlebih: Layar menampilkan "0%" dan perangkat akan berhenti berfungsi.

Pengisian Daya Berlebih: Layar tetap

menampilkan antarmuka pengisian daya dan perangkat akan berhenti mengisi daya.

Waktu Berlebih (8 dtk): Layar menampilkan "level baterai saat ini + simbol petir", berkedip dua kali, lalu berhenti berfungsi.

PERHATIAN

1. Matikan perangkat saat sedang tidak digunakan.
2. Jangan biarkan perangkat mengisi daya tanpa pengawasan.
3. Jangan sampai perangkat Anda jatuh, terlempar, atau disalahgunakan, yang mungkin dapat menyebabkan kerusakan.
4. Gunakan pengisi daya output USB standar dengan rentang arus dan voltase pengisian daya yang sesuai.
5. Jauhkan dari air atau gas cair yang mudah terbakar.
6. Jangan sampai perangkat terpapar sinar matahari langsung, debu, kelembapan, atau guncangan mekanis.
7. Jangan sampai perangkat terpapar suhu ekstrem. (Rentang suhu yang direkomendasikan: $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 113^{\circ}\text{F}$ saat menggunakan dan $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 113^{\circ}\text{F}$ saat menyimpan).
8. Daur Ulang EEE: produk tidak boleh diperlakukan sebagai limbah rumah tangga. Produk sebaiknya diserahkan ke titik pengumpulan yang sesuai untuk daur ulang peralatan listrik dan elektronik.
9. Daur Ulang Baterai: baterai produk tidak boleh diperlakukan sebagai limbah rumah tangga. Produk sebaiknya diserahkan kepada titik pengumpulan baterai bekas yang sesuai untuk daur ulang.
10. Serahkan urusan perbaikan perangkat kepada VAPORESSO. Jangan coba-coba memperbaikinya sendiri karena bisa menyebabkan kerusakan atau cedera diri.
11. Jaga kebersihan pin di sambungan antara baterai dan pod guna memastikan perangkat berkinerja dengan paling baik.
12. Jika produk dibawa ke dalam pesawat terbang atau berada dalam lingkungan dengan perubahan tekanan udara yang besar, sebaiknya simpan pod dan baterai secara terpisah, serta hindari injeksi cairan apa pun untuk mencegah kebocoran dan kerusakan produk.

PERINGATAN

Rokok elektronik isi ulang ditujukan untuk digunakan dengan cairan yang kompatibel, yang mungkin mengandung nikotin. Nikotin adalah zat adiktif dan tidak cocok atau direkomendasikan untuk digunakan dalam kasus-kasus berikut:

1. Perangkat ini tidak cocok untuk:

- Orang-orang yang belum masuk usia boleh merokok.
- Para penderita penyakit jantung, lambung atau ulkus duodenum, masalah liver atau ginjal, penyakit tenggorokan jangka panjang, atau sulit bernapas karena bronkitis, emfisema, atau asma.
- Penderita kelenjar tiroid yang terlalu aktif atau penderita phaeokromositoma (tumor kelenjar adrenal yang dapat memengaruhi tekanan darah).
- Orang yang mengonsumsi obat tertentu seperti Teofilin, Ropinirole, atau Clozapine dll.

2. Perangkat ini tidak direkomendasikan untuk:

- Kalangan non-perokok
- Wanita hamil atau menyusui

3. Anda mungkin merasakan masalah-masalah berikut ini jika Anda menggunakan cairan yang mengandung nikotin dengan produk ini. Jika memang demikian, konsultasikan kepada tenaga kesehatan profesional dan tunjukkan selebaran ini jika memungkinkan:

Merasa pingsan/Mual/Pening/Sakit kepala/
Batuk/Iritasi pada mulut atau tenggorokan/
Nyeri perut/Cegukan/Hidung tersumbat/
Muntah/Palpitasi dada/nyeri atau detak
jantung tidak teratur

NEDERLANDS

GEBRUIKSIINSTRUCTIES

1. De pod plaatsen en vervangen

Trek de capsule uit de batterij en plaats de nieuwe.

*Verwijder als het apparaat voor de eerste keer gebruikt wordt, de sticker van de vooraf geplaatste pod.

2. Vul de e-vloeistof bij (Zie AFBEELDING 1)

Trek de siliconen dop uit de onderkant van de POD en knijp daarna de e-vloeistof door de vulsleuf. Zet, na het vullen de siliconen dop opnieuw stevig op zijn plaats.

*Als er voor de eerste keer e-vloeistof bijgevuld wordt, wacht dan 5 minuten tot de spoel klaar is voor gebruik.

3. De luchtstroom aanpassen

Aan de zijkant van het apparaat zit een luchtstroomregelaar. Stel de schakelaar overeenkomstig uw vapinggewoonten in op verschillende luchtstroomteffecten.

4. Begin met vaperen

Inhaleer via het mondstuk en adem uit om te beginnen met vaperen.

5. Controleer het batterijniveau

Controleer het batterijniveau door de pod erin te steken zodat het scherm oplicht.

6. Opladen

Gebruik een Type-C kabel om het apparaat op te laden. Tijdens het opladen toont het scherm de huidige batterij.

BEVEILIGINGEN

Lage weerstand/kortsluiting: Op het scherm verschijnt "E1" en het knippert vijf keer, dan stopt het apparaat met werken.

Geen lading/hoge weerstand: Op het scherm verschijnt "E2" en het knippert vier keer, dan stopt het apparaat met werken.

Hoge temperatuur: Op het scherm verschijnt "E3" en het knippert vijf keer, dan stopt het apparaat met werken.

Lage spanning/overontladen: Op het scherm verschijnt "0%" en het apparaat stopt met werken.

Overladen: Het scherm blijft op de oplaadinterface en het apparaat stopt met opladen.

Te lang gebruik (8s): Op het scherm verschijnt 'het huidige batterijniveau + bliksemsymbool', het knippert twee keer en stopt dan met werken.

VOORZORGSMAATREGELEN

1. Zet het apparaat uit wanneer het niet wordt gebruikt.
2. Laat het apparaat dat wordt opgeladen niet onbeheerd achter.
3. Laat uw apparaat niet vallen en gooi en misbruik het niet, omdat dit schade kan veroorzaken.
4. Gebruik een oplader met standaard USB-uitvoer met de juiste laadstroom en voltagebereik.
5. Houd weg bij water en ontvlambare gassen en vloeistoffen.
6. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, stof, vocht of mechanische shock.
7. Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen. (Aanbevolen temperatuurbereik: $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 113^{\circ}\text{F}$ tijdens gebruik en $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 113^{\circ}\text{F}$ bij opslag).
8. EEE recycleren: Dit product mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval, en moet daarom worden ingeleverd bij het juiste verzamelpunt voor het recycleren van elektrische en elektronische apparatuur.
9. Recycleren van de batterij: De batterij mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval, en moet daarom worden ingeleverd bij het juiste verzamelpunt voor gebruikte batterijen voor het recycleren.
10. Laat uw apparaat enkel door VAPORESSO repareren. Probeer het niet zelf te repareren, omdat u schade kunt toebrengen aan het apparaat of uzelf kunt verwonden.
11. Houd de pinnen van de verbindig tussen de batterij en de pod schoon, om de beste prestaties van het apparaat te verzekeren.
12. Als het product wordt meegenomen aan boord van een vliegtuig of wordt blootgesteld aan omgevingen met aanzienlijke luchtdrukveranderingen, is het raadzaam om

de pod en de batterijen apart op te bergen en injectie van vloeistoffen te vermijden om lekkage en schade aan het product te voorkomen.

WAARSCHUWINGEN

Deze hervulbare, elektrische sigaret is bedoeld om te gebruiken met compatibele e-vloeistoffen, deze kunnen nicotine bevatten. Nicotine is een verslavende substantie en is niet geschikt of aanbevolen voor gebruik in de volgende gevallen:

1. Dit apparaat is niet geschikt voor:

- Personen jonger dan de wettelijk toegestane rookleeftijd.
- Personen met hartproblemen, maag of darmzweren, lever of nierproblemen, langdurige keelziekten of ademhalingsproblemen door bronchitis, longemfyseem of astma.
- Personen met een overactieve schildklier of die last hebben van een feochromocytoom (een tumor in de bijnier die invloed kan hebben op de bloeddruk).
- Personen die bepaalde medicatie gebruiken, zoals Theofylline, Ropinirol of Clozapine en vergelijkbaar.

2. Dit apparaat wordt niet aanbevolen voor:

- Niet-rokers
- Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

3. U kunt het volgende ervaren als u e-vloeistof met nicotine gebruikt met dit product. Als dit gebeurt, raadpleeg dan een arts en laat deze indien mogelijk deze handleiding zien:

- Een flauw gevoel - Misselijkheid - Duizeligheid
- Hoofdpijn - Hoesten - Irritatie van de mond of keel
- Ongemak in de maag - Hikken - Verstopte neus - Overgeven
- Kloppingen/pijn op de borst of een onregelmatige hartslag

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen jonger dan de wettelijk toegestane rookleeftijd.

POLSKI

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Instalacja i wymiana poda

Wyciągnij pod z baterii i zainstaluj nowy.

*Jeśli urządzenie jest używane po raz pierwszy, należy oderwać naklejkę ze wstępnie zamontowanego modułu.

2. Napełnianie e-liquidem (patrz RYSUNEK 1)

Wyciągnij silikonowy korek z dna POD, a następnie wyciśnij e-liquid przez otwór do napełniania. Po zakończeniu napełniania mocno włóż korek z powrotem na miejsce.

*Jeśli jest to pierwsze napełnienie e-liquidem, odczekaj 5 minut, aby grzałka mogła się napełnić.

3. Dostosuj przepływ powietrza

Z tyłu urządzenia znajduje się przełącznik kontroli przepływu powietrza. Dostosuj przełącznik do swoich przyzwyczajeń, aby uzyskać różne efekty przepływu powietrza.

4. Rozpoczęcie wapowania

Wdychaj bezpośrednio przez ustnik i wydechaj, aby rozpocząć wapowanie.

5. Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

Sprawdź poziom naładowania baterii, wkładając pod i podświetlając ekran.

6. Ładowanie

Do ładowania urządzenia używaj kabla USB Type-C. Podczas ładowania na ekranie wyświetlany jest aktualny poziom naładowania baterii.

ZABEZPIECZENIA

Niska rezystancja / zwarcie: Na wyświetlaczu pojawi się „E1” i miga pięć razy, a następnie urządzenie przestaje działać.

Brak ładunku/wysoki opór: Ekran wyświetla „E2” i miga cztery razy, a następnie urządzenie przestaje działać.

Wysoka temperatura: Na wyświetlaczu pojawi się „E3” i miga trzy razy, a następnie urządzenie przestaje działać.

Niskie napięcie / nadmierne rozładowanie: Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „0%” i urządzenie przestanie działać.

Nadmierne naładowanie: Wyświetlacz

pozostanie na interfejsie ładowania, a urządzenie przestanie się ładować.

Przekroczenie czasu (8 s): Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „obecny poziom baterii + symbol pioruna”, zamiga dwa razy i przestanie działać.

PRZESTROGI

1. Należy wyłączyć urządzenie, gdy nie jest używane.
2. Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do ładowania bez nadzoru.
3. Urządzenia nie należy upuszczać, rzucać, ani używać niezgodnie z przeznaczeniem, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
4. Należy używać standardowej ładowarki wyjściowej USB z odpowiednim prądem ładowania i zakresem napięcia.
5. Trzymać z dala od wody oraz palnych gazów i cieczy.
6. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kurzu, wilgoci lub uderzeń mechanicznych.
7. Nie wystawiać urządzenia na działanie skrajnych temperatur. (Zalecany zakres temperatury: $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 113^{\circ}\text{F}$ podczas użytkowania oraz $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 113^{\circ}\text{F}$ podczas przechowywania).
8. Utylizacja EEE: Produkt nie powinien być traktowany jako odpad z gospodarstw domowych, należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
9. Utylizacja akumulatora: Akumulator nie powinien być traktowany jako odpad z gospodarstw domowych, należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytych baterii w celu ich utylizacji.
10. Naprawą urządzenia powinna się zajmować wyłącznie firma VAPORESSO. Nie wolno próbować naprawiać go samemu, ponieważ może to doprowadzić do powstania obrażeń.
11. Utrzymuj w czystości styki łączące baterię i pod, aby urządzenie działało jak najlepiej.
12. Jeśli produkt jest przewożony na pokładzie samolotu lub w środowisku o znacznych

zmianach ciśnienia powietrza, zaleca się przechowywanie poda i baterii oddzielnie oraz unikanie wprowadzania płynów, aby zapobiec wyciekom i uszkodzeniu produktu.

OSTRZEŻENIA

Ten elektroniczny papieros wielokrotnego napełniania przeznaczony jest do użytku z kompatybilnym płynem e-liquid, który może zawierać nikotynę. Nikotyna jest substancją uzależniającą i nie jest odpowiednia lub zalecana do stosowania w następujących przypadkach:

1. Urządzenie nie jest odpowiednie dla:

- Osób poniżej ustawowego wieku palenia tytoniu.
- Osób cierpiących na choroby serca, wrzody żołądka lub dwunastnicy, problemy z wątrobą lub nerkami, długotrwałą chorobę gardła lub doświadczających trudności z oddychaniem z powodu zapalenia oskrzeli, rozedmy lub astmy.
- Osób z nadczynnością tarczycy lub z guzem chromochłonnym (guzem nadnercza, który może wpływać na ciśnienie krwi).
- Osób zażywających określone lekarstwa, taki jak teofilina, ropinirol lub klozapina itp.

2. Urządzenie nie jest zalecane dla:

- Osób niepalących
- Kobiet w ciąży lub karmiących piersią

3. Stosując z tym produktem płynu e-liquid zawierającego nikotynę, można doświadczyć następujących skutków: W takiej sytuacji należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia i pokazać mu tę ulotkę:

- Złe samopoczucie - Nudności - Zawroty głowy - Bóle głowy
- Kaszel - Podrażnienie ust lub gardła - Bóle brzucha - Czkawka
- Zaburzenie drożności nosa

Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby poniżej ustawowego wieku palenia tytoniu.

РУССКИЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Установка и замена Pod

Вытащите pod из аккумулятора и установите новый.

*Если вы используете устройство впервые, пожалуйста, снимите наклейку с предустановленного pod.

2. Заправка жидкости для электронных сигарет (см. РИСУНОК 1)

Вытащите силиконовую пробку из нижней части POD, затем выдавите электронную жидкость через заправочный порт. После окончания заправки плотно установите силиконовую заглушку на место.

*Если вы заправляете жидкости для электронных сигарет впервые, подождите 5 минут, чтобы спираль пропиталась.

3. Регулировка воздушного потока

На боковой стороне устройства находится переключатель управления воздушным потоком. Настройте переключатель в соответствии со своими предпочтениями вейпинга.

4. Начало вейпинга

Вдохните прямо через мундштук и выдохните, чтобы начать парение.

5. Проверка уровня заряда аккумулятора

Проверьте уровень заряда аккумулятора, вставив pod, чтобы засветился экран.

6. Состояние устройства

Для зарядки устройства используйте кабель Type-C. Во время зарядки на экране будет отображаться текущий уровень заряда аккумулятора.

ЗАЩИТА

Низкое сопротивление/короткое замыкание: На экране отобразится «E1» и мигнет пять раз, после чего устройство перестанет работать.

Отсутствие нагрузки/высокое сопротивление: На экране отобразится «E2» и мигнет четыре раза, после чего

устройство перестанет работать.

Высокая температура: На экране отобразится «E3» и мигнет три раз, после чего устройство перестанет работать.

Низкое напряжение/глубокая разрядка: На экране отобразится сообщение «0%», и устройство перестанет работать.

Перезарядка: Экран останется на интерфейсе зарядки, и устройство прекратит заряжаться.

Превышение времени (8 с): На экране отображается «текущий уровень заряда аккумуляторной батареи + символ молнии», он дважды мигнет и устройство перестанет работать.

ВНИМАНИЕ

1. Выключайте устройство, когда оно не используется.
2. Не оставляйте заряжаемое устройство без присмотра.
3. Не роняйте, не бросайте и не обращайтесь неаккуратно с устройством: это может привести к его повреждению.
4. Используйте стандартное зарядное устройство с выходом USB с надлежащим зарядным током и диапазоном напряжения.
5. Храните устройство вдали от воды или любых легковоспламеняющихся газов, жидкостей.
6. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, пыли, влаги или механических ударов.
7. Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур. (Рекомендуемый диапазон температур: $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 113^{\circ}\text{F}$ при использовании и $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 113^{\circ}\text{F}$ при хранении).
8. Переработка EEE: изделие не следует рассматривать как бытовой мусор, вместо этого его следует сдавать в соответствующий пункт сбора по утилизации электрического и электронного оборудования.
9. Переработка аккумулятора: аккумуляторную батарею изделия не следует рассматривать как бытовой

мусор, вместо этого ее следует сдавать в соответствующий пункт сбора использованных батарей для утилизации.

10. Ремонтите устройство только в компании VAPORESSO. Не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно, так как это может привести к повреждению или травмам.

11. Пожалуйста, держите в чистоте контакты на соединении между аккумулятором и картриджем, чтобы обеспечить наилучшую производительность устройства.

12. Если устройство берется на борт самолета или находится в среде со значительными изменениями атмосферного давления, рекомендуется хранить pod и батареи отдельно и избегать заполнения жидкостью во избежание утечки и повреждения устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Эта перезаряжаемая электронная сигарета предназначена для использования с совместимой жидкостью для электронных сигарет, которая может содержать никотин. Никотин является веществом, вызывающим привыкание, и он не подходит или не рекомендуется к использованию в следующих случаях:

1. Данное устройство не подходит:

- Лицам, не достигшим установленного законом возраста курения.

- Лицам, страдающим заболеваниями сердца, язвами желудка или двенадцатиперстной кишки, проблемами с печенью или почками, длительными заболеваниями горла или затрудненным дыханием из-за бронхита, эмфиземы или астмы.

- Лицам с гиперактивной щитовидной железой или страдающим от феохромоцитомы (опухоли надпочечника, которая может влиять на кровяное давление).

- Лицам, принимающим определенные лекарства, такие как теофиллин, ропинирол или клозапин и т.д.

2. Этот прибор не рекомендуется:

- Некурящим
- Беременным или кормящим грудью женщинам

3. При использовании никотиносодержащей жидкости для электронных сигарет с данным устройством вы можете иметь следующие симптомы. Если это произошло, проконсультируйтесь с медицинским работником и по возможности покажите ему эту брошюру:

- Чувство обморока - Тошнота - Головокружение
- Головная боль - Кашель - Раздражение рта или горла - Дискомфорт в желудке. - Икота
- Заложенность носа - Рвота- Учащенное сердцебиение/боль или нерегулярное сердцебиение

Это устройство запрещается использовать лицам, не достигшим установленного законом возраста курения.

VAPORESSO Customer Care Ru

Горячая линия Вапореcco

России: +7 9690818724

Ватсап чат +7 9690818724

Customer care VAPORESSO Ru: +7 9690818724

Email: support@vaporesso.com

العربية

تعليمات الاستخدام

1. ثبت واستبدل الكبسولة
اسحب الكبسولة من البطارية وثبت كبسولة جديدة.
* إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الجهاز، فيرجى نزع الملصق الخاص بالكبسولة المثبتة مسبقًا.
2. املأ السائل الإلكتروني (راجع الشكل 1)
اسحب قابس السيليكون من أسفل POD ثم ادفع السائل الإلكتروني من خلال فتحة الملء. بعد التعبئة، ضع قابس السيليكون مرة أخرى في مكانه بإحكام بعد الانتهاء من الملء.
* إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تُعبئ فيها السائل الإلكتروني، فيرجى الانتظار لمدة 5 دقائق حتى يصبح الملف مهيبًا.
3. اضبط تدفق الهواء
يوجد مفتاح للتحكم في تدفق الهواء على جانب الجهاز. اضبط مفتاح التبديل وفقًا لعاداتك في التدخين الإلكتروني لتتمتع على تأثيرات تدفق هواء مختلفة.
4. ابدأ التدخين الإلكتروني
استنشق مباشرة من خلال الميسم واظر لبدء التدخين الإلكتروني (Vaping)
5. تحقق من مستوى البطارية
تحقق من مستوى البطارية عن طريق إدخال الكبسولة لإضاءة الشاشة.
6. الشحن
يُرجى استخدام كابل من النوع-C لشحن الجهاز. عند الشحن، ستعرض الشاشة مستوى البطارية الحالي.

وسائل الحماية

- المقاومة المنخفضة/ماس كهربائي: تظهر على الشاشة رسالة "E1" وتومض خمس مرات، ثم يتوقف الجهاز عن العمل. لا يوجد حمل/مقاومة عالية: تعرض الشاشة "E2" وتومض أربع مرات، ثم يتوقف الجهاز عن العمل.
- درجة الحرارة العالية: تظهر على الشاشة رسالة "E3" وتومض ثلاث مرات، ثم يتوقف الجهاز عن العمل.
- الجهد المنخفض/الإفراط في التفريغ: تعرض الشاشة "0%" وسيتوقف الجهاز عن العمل.
- الشحن الزائد: تظل الشاشة على واجهة الشحن، وسيتوقف الجهاز عن الشحن.
- فترات العمل الإضافية (8 ثوان): تظهر على الشاشة "مستوى البطارية الحالي + رمز البرق"، وتومض مرتين، ثم تتوقف عن العمل.

تنبيهات

1. يرجى إيقاف تشغيل الجهاز عندما لا يكون قيد الاستخدام.
2. لا تترك الجهاز يشحن دون مراقبة.
3. لا تسقط جهازك أو ترميه أو تسيء استخدامه، مما قد يتسبب في تلفه.
4. يرجى استخدام شاحن خرج USB قياسي مع تيار شحن ونطاق جهد مناسبين.
5. يحفظ بعيدًا عن الماء أو أي غاز أو سائل قابل للاشتعال.
6. لا تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو الغبار أو الرطوبة أو الصدمات الميكانيكية.
7. لا تعرض الجهاز لدرجة حرارة عالية. (نطاق درجة الحرارة الموصى به: $10-45^{\circ}\text{C}$ / $14-113^{\circ}\text{F}$ درجة مئوية درجة فهرنهايت أثناء الاستخدام و $10-45^{\circ}\text{C}$ / $14-113^{\circ}\text{F}$ درجة مئوية درجة فهرنهايت أثناء التخزين).
8. إعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية: يجب عدم التعامل مع المنتج على أنه نفايات منزلية، بل، بدلاً من ذلك، يجب تسليمه إلى نقطة التجميع المناسبة لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
9. إعادة تدوير البطارية: يجب عدم التعامل مع بطارية المنتج على أنها نفايات منزلية، بل، بدلاً من ذلك، يجب تسليمها إلى نقطة تجميع البطاريات المستخدمة المناسبة لإعادة تدويرها.
10. لا تقم بإصلاح جهازك إلا بواسطة Vaporesso فقط. لا تحاول إصلاحه بنفسك لتجنب حدوث تلف أو إصابة شخصية.
11. يرجى الحفاظ على نظافة المسامير عند الاتصال بين البطارية و pod لضمان أفضل أداء للجهاز.
12. إذا تم نقل المنتج على متن طائرة أو واجه بيئات ذات تغيرات كبيرة في ضغط الهواء، فيوصى بتخزين الكيسولة والبطاريات بشكل منفصل، وتجنب تعبئتها بأي سائل لمنع التسرب و تلف المنتج.

هذه السيجارة الإلكترونية القابلة لإعادة التعبئة مخصصة للاستخدام مع السائل الإلكتروني المتوافق، والذي قد يحتوي على النيكوتين. النيكوتين مادة مسببة للإدمان وهي غير مناسبة أو موصى باستخدامها في الحالات التالية:

1. هذا الجهاز غير مناسب لكلٍ مما يلي:

- الأشخاص دون السن القانوني للتدخين.
- الأشخاص الذين يعانون من أمراض في القلب أو المعدة أو الاثني عشر أو مشاكل في الكبد أو الكلى أو أمراض طويلة الأمد في الحلق أو صعوبة في التنفس بسبب التهاب الشعب الهوائية أو انتفاخ الرئة أو الربو.
- الأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية أو الذين يعانون من ورم القواتم (ورم في الغدة الكظرية يمكن أن يؤثر على ضغط الدم).
- الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية مثل ثيوفيلين، أو روبينيترول أو كلوزابين وغيرها.

2. هذا الجهاز غير موصى به لكلٍ مما يلي:

- غير المدخنين
 - المرأة الحامل أو المرضع
- ### 3. قد تواجه النتائج التالية إذا كنت تستخدم سائل إلكتروني يحتوي على النيكوتين مع هذا المنتج. إذا حدث ذلك، فيرجى استشارة أخصائي رعاية صحية وإطلاعه على هذه النشرة إذا أمكن:

- الشعور بالاغماء - الغثيان - الدوار - الصداع - السعال - تهيج بالفم أو الحلق
- اضطراب بالمعدة - الفواق - احتقان الأنف - القيء
- خفقان / ألم في الصدر أو عدم انتظام ضربات القلب

يجب عدم استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن السن القانوني للتدخين.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εγκατάσταση & αντικατάσταση του pod

Τραβήξτε το pod από την μπαταρία και εγκαταστήστε το καινούργιο.

*Αν είναι η πρώτη φορά χρήσης της συσκευής, σκίστε το αυτοκόλλητο του προεγκατεστημένου pod.

2. Κάνετε πλήρωση με υγρό αναπλήρωσης (Ανατρέξτε στην ΕΙΚΟΝΑ 1)

Τραβήξτε το βύσμα σιλικόνης από το κάτω μέρος του POD και ύστερα πιέστε το υγρό αναπλήρωσης μέσω της οπής πλήρωσης. Μετά την πλήρωση, τοποθετήστε το βύσμα σιλικόνης πίσω στη θέση του σταθερά μόλις τελειώσει η πλήρωση.

*Αν είναι η πρώτη φορά που γίνεται πλήρωση με υγρό αναπλήρωσης, περιμένετε 5 λεπτά ώστε να ψυχθεί το πηνίο.

3. Ρύθμιση λειτουργίας (Ανατρέξτε στην ΕΙΚΟΝΑ 2)

Γυρνώντας τον διακόπτη λειτουργίας για ρύθμιση της λειτουργίας ECO/POWER (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ/ΙΣΧΥΟΣ) και η ροή αέρα θα αλλάξει σύμφωνα με τη λειτουργία.

4. Προσαρμογή ροής αέρα

Υπάρχει ένας διακόπτης ελέγχου της ροής αέρα στο πλάι της συσκευής. Προσαρμόστε τον διακόπτη σύμφωνα με τις συνήθειες ατμίσματός σας για διαφορετικά εφέ ροής αέρα.

5. Ελέγξτε το Επίπεδο μπαταρίας.

Ελέγξτε το Επίπεδο μπαταρίας εισάγοντας το pod ώστε να ανάψει η οθόνη.

6. Φόρτιση

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Τύπου-C για να φορτίσετε τη συσκευή. Κατά τη φόρτιση, η οθόνη θα εμφανίσει το τρέχον επίπεδο μπαταρίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ

Χαμηλή αντίσταση/Βραχυκύκλωμα: Η οθόνη εμφανίζει «E1» και αναβοσβήνει πέντε φορές. Ύστερα η συσκευή σταματά να λειτουργεί.

Απουσία φορτίου/Υψηλή αντίσταση: Η οθόνη εμφανίζει «E2» και αναβοσβήνει τέσσερις φορές. Ύστερα η

συσκευή σταματά να λειτουργεί.

Υψηλή θερμοκρασία: Η οθόνη εμφανίζει «E3» και αναβοσβήνει τρεις φορές. Ύστερα η συσκευή σταματά να λειτουργεί.

Χαμηλή τάση/Υπερβολική αποφόρτιση: Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «0%» και η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί.

Υπερφόρτιση: Η οθόνη παραμένει στη διεπαφή φόρτισης και η συσκευή θα σταματήσει τη φόρτιση.

Υπερωρίες (bs): Η οθόνη εμφανίζει «το τρέχον επίπεδο της μπαταρίας + το σύμβολο της αστραπής», αναβοσβήνει δύο φορές και σταματά να λειτουργεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Απενεργοποιήστε την συσκευή, όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται.
2. Μην αφήνετε την συσκευή χωρίς παρακολούθηση, όταν αυτή φορτίζει.
3. Μην την πετάτε, ρίχνετε ή κακομεταχειρίζεστε την συσκευή, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
4. Χρησιμοποιείτε έναν κανονικό φορτιστή USB με σωστό ρεύμα φόρτισης και περιοχή τάσης.
5. Διατηρείστε το μακριά από νερό ή κάθε άλλο εύφλεκτο αέριο ή υγρό.
6. Μην εκθέτεται την συσκευή απευθείας σε ηλιακή ακτινοβολία, σκόνη, υγρασία ή μηχανικό τράνταγμα.
7. Μην εκθέτεται την συσκευή σε παρά πολύ υψηλές θερμοκρασίες. (Συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας 10~40°C κατά την χρήση και -10~45°C / 14~113 °F κατά την αποθήκευση).
8. Ανακύκλωση ΗΗΕ: Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να μεταχειρίζεται ως οικιακά απόβλητα, αντίθετα θα πρέπει να απορρίπτεται στο προβλεπόμενο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών.
9. Ανακύκλωση μπαταρίας: Η μπαταρία του προϊόντος δεν θα πρέπει να μεταχειρίζεται ως οικιακά απόβλητα, αντίθετα θα πρέπει να απορρίπτεται σε στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση.
10. Να επισκευάζετε την συσκευή σας μόνο από την Vaproffesso. Μην δοκιμάσετε να την επισκευάσετε καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά ή τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αυτό το επαναπληρώσιμο ηλεκτρονικό τσιγάρο προορίζεται για χρήση με το συμβατό υγρό αναπλήρωσης, το οποίο ενδέχεται να περιέχει νικοτίνη. Η νικοτίνη είναι μία εθιστική ουσία και δεν είναι κατάλληλη ή συνιστώμενη στις παρακάτω περιπτώσεις

1. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για:

- Άτομα τα οποία είναι κάτω από την επιτρεπόμενη ηλικία καπνίσματος.
- Άτομα τα οποία πάσχουν από ασθένειες της καρδιάς, του στομάχου ή έλκη του δωδεκαδάκτυλου, σε άτομα με προβλήματα στο ήπαρ ή το νεφρό, χρόνιες ασθένειες του φάρυγγα ή δυσκολία αναπνοής λόγω βρογχίτιδας, εμφυσήματος ή άσθματος.
- Άτομα με υπερενεργό τον θυρεοειδή αδένα ή που πάσχουν από φαιοχρωμοκύττωμα(έναν όγκο του επινεφριδιακού αδένα που μπορεί να επηρεάσει την πίεση του αίματος).
- Άτομα τα οποία λαμβάνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή, όπως Θεοφυλλίνη Ροπιριρόλη ή Κλοζαπίνη και άλλα.

2. Η συσκευή αυτή δεν ενδείκνυται για:

- Μη καπνίζοντες

3. Αν χρησιμοποιήσετε ένα υγρό αναπλήρωσης με νικοτίνη με αυτό το προϊόν, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τα παρακάτω αποτελέσματα: Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συμβουλευτείτε άμεσα έναν υπεύθυνο υγείας και δείξτε τους το φυλλάδιο αυτό, εφόσον είναι δυνατόν:

- Νιώθετε κομμάρα - Ναυτία - Ζαλάδα - Πονοκέφαλο - Βήχα
- Ερεθισμό της στοματικής ή φαρυγγικής κοιλότητας - Δυσφορία του στομάχου
- Λόξιγκα - Ρινική συμφόρηση - Τάση για εμετό
- ταχυπαλμία, πόνους ή ασυνήθιστο καρδιακό παλμό

Η συσκευή αυτή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για άτομα κάτω από την ηλικία καπνίσματος.

DANSK

BRUGSVEJLEDNINGER

1. Montering og udskiftning af en pod

Træk din pod ud af batteriet og sæt den nye i.
*Hvis det er første gang enheden bruges, skal du rive mærkatet af den pod, der er sat i.

2. Fyld E-væsken i (Se FIGUR 1)

Træk silikoneproppen ud på bunden af din POD, og tryk derefter e-væsken i påfyldningshullet. Når du har fyldt e-væsken i, skal du sætte silikoneproppen på igen.

*Hvis det er første gang e-væsken fyldes i, skal du vente 5 minutter på, at din coil starter.

3. Tilstandsindstilling (Se FIGUR 2)

Ved at vende tilstandsknappen indstilles ECO/POWER-tilstand, og luftstrømmen ændres efter tilstanden.

4. Justering af luftstrømmen

Der er en luftstrømsknap på siden af enheden. Indstil knappen på de forskellige luftstrømseffekter efter eget ønske.

5. Tjek batteriniveauet

Tjek batteriniveauet ved at sætte din pod i og skærmen vil lyse op.

6. Opladning

Enheden oplades med et Type-C-kabel. Under opladning viser skærmen det aktuelle batteri.

BESKYTTELSE

Lav modstand/kortslutning: Skærmen viser "E1" og blinker fem gange, og så holder enheden op med at fungere.

Ingen belastning/høj modstand: Skærmen viser "E2" og blinker fire gange, og så holder enheden op med at fungere.

Høj temperatur: Skærmen viser "E3" og blinker tre gange, og så holder enheden op med at fungere.

Lav spænding/overafledning: Displayet viser "0%", og enheden vil stoppe med at fungere.

Overopladning: Displayet bliver på grænsefladen for opladning, og enheden vil stoppe opladningen.

Overtid (8 sek.): Skærmen viser "det

nuværende batteriniveau + lynsymbol[®], og blinker to gange, hvorefter den holder op med at virke.

FORSIGTIG

1. Enheden skal altid slukkes, når den ikke er i brug.
2. Efterlad ikke opladningsenheden uden opsyn.
3. Undgå, at tabe, kaste eller misbruge din enhed, hvilket kan beskadige den.
4. Brug en oplader med et standard USB-lader med ordentlig ladestrøm og spændingsområde.
5. Produktet skal holdes væk fra vand og alle slags brandfarlige gasser og væsker.
6. Enheden må ikke udsættes for direkte sollys, støv, fugt eller mekaniske stød.
7. Enheden må ikke udsættes for ekstreme temperaturer. (Anbefalet temperaturområde: $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 113^{\circ}\text{F}$ under brug og $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 113^{\circ}\text{F}$ under opbevaring).
8. **EEE genbrug:** Produktet må ikke behandles som husholdningsaffald, men det skal bortskaffes på et relevant opsamlingssted til genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr.
9. **Genbrug af batteriet:** Produktbatteriet må ikke behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet bortskaffes på en genbrugsplads, der er beregnet til batterier.
10. Enheden må kun repareres af Vapresso. Forsøg ikke at reparere enheden selv, da dette kan føre til skader og personskader.
11. Når produktet tages med om bord på et fly eller i miljøer med betydelige ændringer i lufttrykket, er det tilrådeligt at opbevare enheden og batterierne hver for sig for at undgå væsketilførsel, så der ikke opstår lækage og skader på produktet.

Português

INSTRUÇÕES DE USO

1. Instalar e substituir o Pod

Retire o pod da bateria e instale o novo pod.

*Se for a primeira vez usando o dispositivo, retire o adesivo do pod pré-instalado.

2. Carregue o E-líquido (Consulte a FIGURA 1)

Retire o plugue de silicone da parte inferior do POD e, em seguida, esprema o e-líquido pela fenda de abastecimento. Após abastecer, coloque o plugue de silicone de volta na posição firmemente após o abastecimento ser finalizado.

*Se for a primeira vez que estiver enchendo o e-líquido, aguarde 5 minutos para que o coil inicie.

3. Configuração de Modo (Consulte a FIGURA 2)

Se você alternar a chave de modo para definir ECO/POWER, o fluxo de ar será alterado em conformidade com o modo.

4. Ajuste do fluxo de ar

Existe uma chave de controle de fluxo de ar na parte lateral do dispositivo. Ajuste a chave de acordo com seus hábitos de vapear para diferentes efeitos de fluxo de ar.

5. Verificar o nível da bateria

Verifique o nível da bateria inserindo o Pod para acender a tela.

6. Recarregar

Use um cabo Tipo-C para carregar o dispositivo. Durante a recarga, a tela exibirá o status da bateria atual.

PROTEÇÕES

Baixa resistência/Curto-circuito: A tela exibe "E1" e pisca cinco vezes, em seguida o dispositivo para de funcionar.

Sem carga/Resistência alta: A tela exibe "E2" e pisca quatro vezes, em seguida o dispositivo para de funcionar.

Alta Temperatura: A tela exibe "E3" e pisca três vezes, em seguida o dispositivo para de funcionar.

Baixa tensão/Sobredescarga: A tela exibe "0%" e o dispositivo para de funcionar.

Sobrecarga: A tela permanece na interface de recarga e o dispositivo para de funcionar.

Tempo extra (8s): A tela exibe "símbolo de raio + nível atual da bateria", pisca duas vezes e o dispositivo para de funcionar.

PRECAUÇÕES

1. Desligue o dispositivo quando não estiver em utilização.
2. Não deixe o dispositivo de carregamento sem supervisão.
3. Não deixe cair, atire ou maltrate o seu dispositivo, visto que pode causar danos.
4. Utilize um carregador de saída USB padrão com uma corrente de carga e uma faixa de tensão adequadas.
5. Mantenha longe da água ou de qualquer gás inflamável ou líquidos.
6. Não exponha o dispositivo à luz solar direta, pó, humidade ou choques mecânicos.
7. Não exponha o dispositivo a temperaturas extremas. (Amplitude térmica recomendada: 10~40°C durante a utilização e 10~40°C durante o armazenamento).
8. Reciclagem EEE: o produto não deve ser tratado como lixo doméstico; em vez disso, deve ser entregue no ponto de recolha aplicável para a reciclagem de materiais elétricos e eletrónicos.
9. Reciclagem da bateria: a bateria do produto não deve ser tratada como lixo doméstico; em vez disso, deve ser entregue no ponto de recolha de baterias gastas aplicável para a reciclagem.
10. Para reparação do dispositivo, dirija-se apenas à Vapresso. Não tente repará-lo sozinho, visto que podem ocorrer danos ou lesões.
11. Se o produto for transportado a bordo de uma aeronave ou tiver contato com ambientes com alterações significativas na pressão atmosférica, aconselha-se armazenar o Pod e as baterias separadamente, além de evitar qualquer injeção de líquido para prevenir vazamentos e danos ao produto.

AVISOS

Este cigarro eletrônico recarregável deve ser utilizado com o e-líquido compatível, que pode conter nicotina. A nicotina é uma substância viciante e não é adequada ou recomendada para utilização nos seguintes casos:

1. Este dispositivo não é adequado para:

- Pessoas abaixo da idade legal para fumar.
- Pessoas com doenças cardíacas, úlceras estomacais ou duodenais, problemas no fígado ou nos rins, doenças prolongadas na garganta ou dificuldade em respirar devido a bronquite, enfisema ou asma.
- Pessoas com uma glândula tiroide hiperativa ou com feocromocitoma (um tumor da glândula adrenal que pode afetar a tensão arterial).
- Pessoas que tomam certos medicamentos como teofilina, ropinirol ou clozapina, etc.

2. Este dispositivo não é recomendado para:

- Não fumadores
- Mulheres grávidas ou a amamentar

3. Pode experimentar os seguintes resultados se utilizar nicotina que contenha e-líquido com este produto. Se acontecer, consulte um profissional de saúde e mostre-lhe este folheto, se possível:

- Sensação de desmaio - Náuseas - Tonturas - Dores de cabeça
- Tosse - Irritação da boca ou garganta
- Desconforto no estômago - Soluços - Congestão nasal - Vômitos
- Palpitações/dores no peito ou ritmo cardíaco irregular

Este dispositivo não deve ser utilizado por pessoas abaixo da idade legal para fumar.

日本語

取扱説明書

1. ポッドの取付けと交換

バッテリーからポッドを引き出して新品を取り付けます。

* このデバイスをはじめて使用するときは、すでに取付けられているポッドのステッカーを引きはがしてください。

2. E リキッドの充填 (図 1 参照)

ポッドの底からシリコンプラグを引き出して充填用スロットから E リキッドを注入します。シリコンプラグは充填後しっかりと元の位置に戻してください。

* E リキッドを初めて充填する場合コイルに浸み通るまで 5 分待ってください。

3. モードの設定 (図 2 参照)

モード切替スイッチをオンにすると、ECO/POWER モードが設定され、風量もそのモードに応じて変化します。

4. 気流の調節

装置の側面に気流調節トグルがあります。ご自分の吸う習慣に合わせてトグルを調節して気流の効果を変えられます。

5. バッテリー残量の確認

ポッドを挿入して画面を点灯させ、バッテリー残量を確認します。

6. 充電

タイプ C ケーブルを使用してデバイスに充電します。充電中、画面には現在のバッテリー残量が表示されます。

デバイスの保護機能

低抵抗 / ショート: 画面に「E1」と表示され、5 回点滅し、装置の動作が停止します。

無負荷 / 高抵抗: 画面に「E2」と表示され、4 回点滅し、装置の動作が停止します。

高温: 画面に「E3」と表示され、3 回点滅し、装置

の動作が停止します。

低電圧 / 過放電: 画面に「0%」と表示され、装置の動作が停止します。

過剰充電: 画面は充電インターフェースから変わらず、装置の充電が停止します。

時間超過 (8 秒): 画面に「現在のバッテリー残量 + 雷のアイコン」が表示され、2 回点滅し、動作が停止します。

注意事項

1. 使用していないときは、装置の電源をオフにしてください。
2. 充電器を放置しないでください。
3. 故障の原因となりますので、装置を落としたり、投げないでください。
4. 標準の USB 出力充電器を使用して、適切な充電電流と電圧範囲内で充電してください。
5. 水、または可燃性のガスや液体の近くで使用しないでください。
6. 装置を直射日光や埃、湿気にさらしたり、機械的衝撃を与えないでください。
7. 極端な温度にさらさないでください (推奨温度範囲: $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 113^{\circ}\text{F}$ C: 使用中 $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 113^{\circ}\text{F}$: 保管中)。
8. EEE リサイクル: 本製品を家庭ごみとして取り扱わず、電気機器・電子機器を取り扱うリサイクル回収所までお持ちください。
9. バッテリーのリサイクル本製品のバッテリーを家庭ごみとして取り扱わず、使用済みバッテリーを取り扱うリサイクル回収所までお持ちください。
10. 本製品を修理する場合は、必ず Vapresso にお問い合わせください。故障や怪我の原因となりますので、自分で修理しようとししないでください。
11. 本製品を航空機内に持ち込む場合、または気圧の変化が激しい環境に身を置く場合は、液漏れや製品の損傷を防ぐため、ポッドとバッテリーを別々に保管し、液体の注入を避けることをお勧めします。

警告

本詰め替え式電子タバコは、ニコチンを含む可能性のある、互換性の e リキッドでの使用を目的としています。ニコチンには中毒性がありますので、以下の場合での使用は、適切ではない、または推奨できません。

1. 以下の方は、本製品を使用しないでください。

- 喫煙の法定年齢に満たない方
- 心臓病、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、肝臓障害や腎臓障害などの病歴がある方や気管支炎、肺気腫、喘息による長期間続く喉の炎症や呼吸困難がある方
- 甲状腺機能亢進のある方や褐色細胞腫 a（血圧に影響を及ぼす副腎腫瘍）の病歴のある方
- テオフィリン、ロビニロール、またはクロザピンなど特定の薬を服用している方

2. 以下の方は、本製品の使用を控えてください。

- 非喫煙者
- 妊娠、または授乳中の方

3. 本製品でニコチンを含む e リキッドを使用した場合、以下の症状を伴う場合があります。症状がある場合は、医療専門家に相談し、可能であれば本取扱説明書をお見せください。

- 立ち眩み - 吐き気 - めまい - 頭痛 - 咳 - 口や喉の痒み
- 胃の不快感 - しゃっくり
- 鼻づまり - 嘔吐 - 動悸や胸の痛み、不整脈

喫煙の法定年齢に満たない方は、本装置を使用しないでください。

한국어

사용 설명

1. 포드 설치 및 교체

배터리에서 포드를 빼내고 새 포드를 설치합니다.

* 기기를 처음으로 사용하는 경우 사전 설치된 포드의 스티커를 떼어내십시오.

2. 전자담배 액상 채우기 (그림 1 참조)

포드 아래쪽에서 실리콘 플러그를 빼내고 충전 슬롯을 통해 전자담배 액상을 짜넣습니다. 다 채운 뒤, 실리콘 플러그를 제자리에 꼭 끼웁니다.

* 전자담배 액상을 최초로 채우는 경우 코일이 프라이밍 되도록 5 분간 기다리십시오.

3. 모드 설정 (그림 2 참조)

모드 토글을 켜 ECO/POWER 모드를 설정하면 공기 흐름이 모드에 따라 바뀝니다.

4. 공기량 조절

기기 측면에 공기량 조절기가 있습니다. 조절기를 조절하여 베이핑 스타일에 맞는 공기량을 설정할 수 있습니다.

5. 배터리 잔량 확인

화면을 켜기 위해 포드를 삽입해 배터리 잔량을 확인합니다.

6. 충전

타입 C 케이블을 사용해 기기를 충전합니다. 충전 중에 화면은 현재 배터리를 표시합니다.

보호

저저항 / 단락 보호 : 화면에 "E1" 이 표시되며 다섯 번 꺾박인 후 기기가 자동으로 종료됩니다.

부하 / 고저항 보호 : 화면에 "E2" 가 표시되며 네 번 꺾박인 후 기기가 자동으로 종료됩니다.

과열 보호 : 화면에 "E3" 이 표시되며 세 번 꺾박인 후 기기가 자동으로 종료됩니다.

저전압 / 과방전 보호 : 화면에 "0%" 가 표시되며 기기가 자동으로 종료됩니다.

과충전 보호 : 화면이 충전 화면에 고정되며 기기가 자동으로 충전을 중단합니다.

오버타임 보호 (8 초) : 화면에 " 현재 배터리 잔량 + 충전 아이콘 " 이 표시되며 두 번 꺾박인 후 자동으로 종료됩니다.

주의

1. 기기를 사용하지 않을 때는 전원을 끄십시오 .
2. 충전 기기를 방치하지 마십시오 .
3. 기기를 떨어뜨리거나 던지거나 함부로 다루지 마십시오 . 기기가 손상될 수 있습니다 .
4. 충전 전류 및 전압 범위가 올바른 표준 USB 출력 충전기를 사용하십시오 .
5. 물 또는 가연성 가스 , 액체로부터 거리를 두어 보관하십시오 .
6. 기기를 직사광선 , 먼지 , 습기 또는 기계적 충격에 노출하지 마십시오 .
7. 기기를 극한의 온도에 노출하지 마십시오 . (권장 온도 범위 : 사용 시 $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 113^{\circ}\text{F}$, 보관 시 $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 113^{\circ}\text{F}$).
8. EEE 재활용 : 해당 제품은 가정용 쓰레기로 처리해서는 안 되며 전기 및 전자 장비 재활용을 위한 적절한 수거 장소에 인계되어야 합니다 .
9. 배터리 재활용 : 제품 배터리를 가정용 쓰레기로 처리해서는 안 되고 올바른 폐배터리 수거 장소에 인계하여 재활용해야 합니다 .
10. VAPORESSO 에서만 장치를 수리해야 합니다 . 손상 또는 부상의 위험이 있으니 직접 수리하지 마십시오 .
11. 제품을 가지고 항공기에 탑승했거나 기압이 크게 변하는 환경을 방문하는 경우 , 포드와 배터리를 따로 보관하는 것이 좋습니다 . 또한 , 누수와 제품 손상을 방지하기 위해 액체를 주입하지 마십시오 .

경고

본 리필형 전자담배는 니코틴을 함유하는 호환 가능한 전자담배와 함께 사용하기 위한 제품입니다 . 니코틴은 중독성 물질이며 다음의 경우에는 사용이 적합하지 않거나 권장되지 않습니다 :

1. 해당 기기는 다음에 적합하지 않습니다 :

- 법적 흡연 가능한 연령 미만인 사람 .
- 심장질환 , 위궤양 또는 십이지장궤양 , 간 또는 신장질환 , 장기간의 인후질환을 가지고 있는 사람 또는 기관지염 , 폐기종 , 천식으로 인한 호흡곤란이 있는 사람 .
- 갑상선 기능 항진증이 있거나 크롬 친화 세포종 (혈압에 영향을 줄 수 있는 부신의 종양) 이 있는 사람 .
- 테오필린 , 로피니롤 또는 클로자핀 등과 같은 특정 약물을 복용하는 사람 .

2. 해당 기기는 다음과 같은 경우에는 권장되지 않습니다.

- 비흡연자

- 임산부 또는 모유 수유중인 여성

3. 니코틴을 함유한 e-liquid 를 이 제품과 함께 사용하면 다음을 경험할 수 있습니다. 이를 경험한 경우 의료 전문가와 상담하고 가능한 경우 본 전단을 보여주십시오.

- 현기증 - 울렁거림 - 어지러움 - 두통 - 기침 - 입이나 목의 자극

- 위 불편감 - 딸꾹질 - 코막힘 - 구토

- 가슴 두근거림 / 통증 또는 불규칙한 심장 박동

본 기기는 법적인 흡연 연령 미만인 사람이 사용해서는 안 됩니다.



www.vaporesso.com